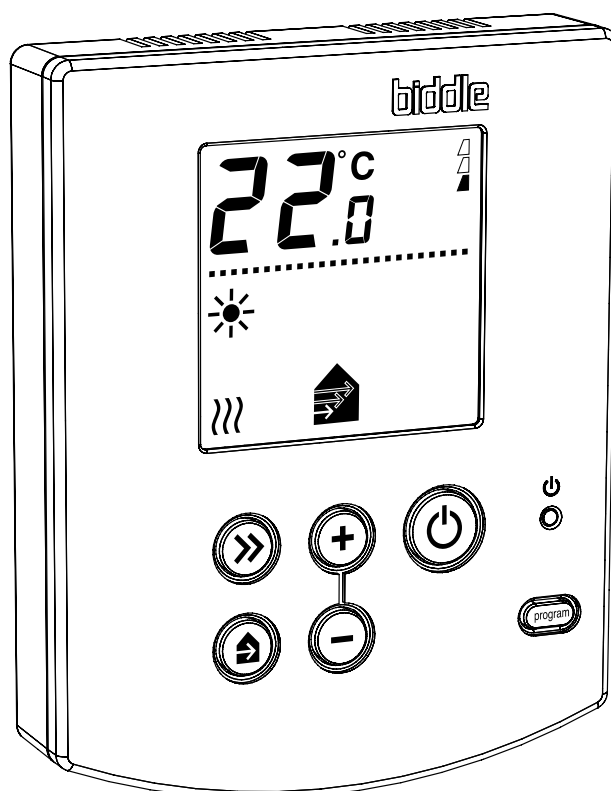


Verkorte gebruikersinstructie

Modulaire ventilatorconvector

Model PS



Versie handleiding: 1.0

NL

CE

★ ★ ★
★ EUROPEAN ★
★ PATENT ★
★ ★ ★

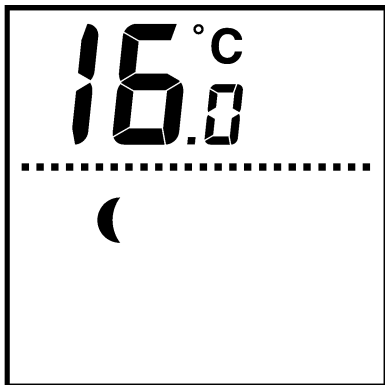
bidde

Bediening modulaire ventilatorconvector




Waarschuwing:



Dit is een verkorte instructie voor het bedienen van de modulaire ventilatorconvector. Lees voor de volledige instructies en andere informatie de bij het toestel geleverde handleiding.

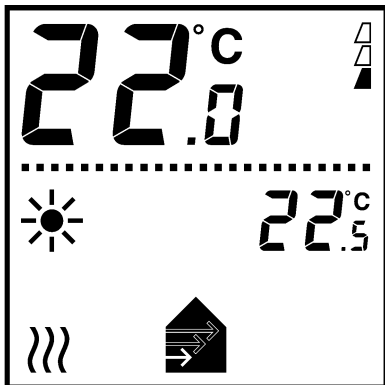


Toestel in/uitschakelen



Druk kort op de -toets om het toestel in de dagstand of in de nachtstand te schakelen. Het -symbool in het display geeft aan dat het toestel in de dagstand staat. Het -symbool geeft aan dat het toestel in de nachtstand staat.

Druk drie seconden op de -toets om het toestel in of uit de ruststand te zetten. In de ruststand is alleen een vorstbeveiliging actief. Het display is leeg en de rode LED brandt.

Het -symbool in het display geeft aan dat het toestel via een tijdschakelklok wordt geschakeld. U kunt het toestel dan niet met de -toets in de dag- of nachtstand schakelen.



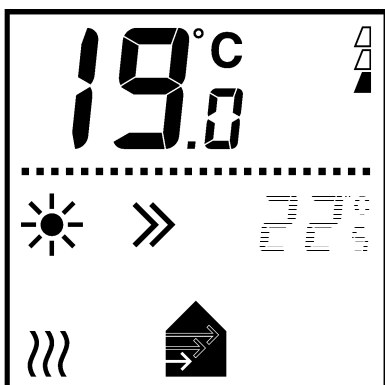
Ruimtetemperatuur instellen

Het display bevat twee temperatuuraanduidingen. De eerste aanduiding is groot en tijdens normaal bedrijf continu zichtbaar. Dit is de actuele ruimtetemperatuur. De tweede aanduiding is kleiner en verschijnt pas als op de -toets of op de -toets wordt gedrukt. Dit is de gewenste ruimtetemperatuur.



Druk op de -toets om de gewenste temperatuur te verhogen.

Druk op de -toets om de gewenste temperatuur te verlagen.


De ingestelde temperatuur verdwijnt na ongeveer 10 seconden uit het display.



Verwarming of koeling versnellen

Het toestel bepaalt automatisch de optimale snelheid waarmee de ingestelde temperatuur kan worden bereikt. Wilt u de verwarming of koeling van de ruimte versnellen dan drukt u op de -toets. Het -symbool verschijnt in het display en het toestel schakelt naar de hoogste stand. Tijdens het versneld verwarmen of koelen is het geluidsniveau van het toestel hoger dan normaal.

Deze functie kan alleen worden geactiveerd als het verschil tussen de gewenste ruimtetemperatuur en de werkelijke ruimtetemperatuur groter is dan 1,5 °C.


U kunt de functie stoppen door nogmaals op de -toets te drukken. De functie stopt automatisch als het verschil tussen de gewenste en de werkelijke ruimtetemperatuur kleiner is geworden dan 1,5 °C.

Ventilatie instellen

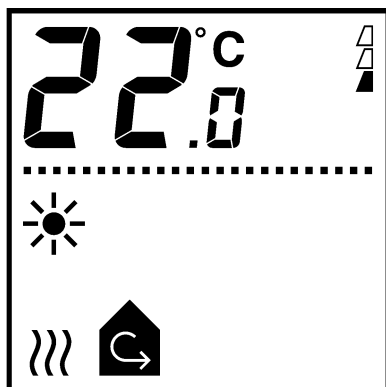


Opmerking:

Alleen van toepassing op toestellen met een ventilatie-functie.


U kunt de ventilatiehoeveelheid instellen door op de -toets te drukken. Iedere keer dat u op de toets drukt, staat de ventilatie 1 stap verder, in de onderstaande volgorde:


1. ventilatiestand 1 
2. ventilatiestand 2 
3. ventilatiestand 3 
4. recirculatie 
(alleen bij toestellen met een ventilatie/recirculatie-functie)





Aanduidingen in het display

Het display bevat naast de bovengenoemde de volgende aanduidingen:

Het -symbool geeft aan dat de verwarmingsmodus actief is.

Het -symbool geeft aan dat de koelmodus actief is.

Het -symbool geeft aan in welke mate de ingestelde standtijd van het filter verstreken is. Elk gevuld driehoekje staat voor 1/3 deel van de standtijd. Als de aanduiding **FILTER** in het display verschijnt, moet het filter worden vervangen. Deze aanduiding werkt alleen als deze functie is ingeschakeld op het beheerdersniveau (zie handleiding).

Het -symbool geeft aan dat de ingang voor externe regelingen actief is. Het is mogelijk dat bepaalde toetsen niet of slechts beperkt werken.

Als de aanduiding **SERVICE** in het display verschijnt, is er een storing opgetreden. De aanduiding is voorzien van een storingscode totdat u een toets indrukt. De code wordt dan vervangen door de ruimtetemperatuur. Als de storing nog niet is opgelost wordt de code bij het uitschakelen van het toestel weer zichtbaar. De aanduiding **SERVICE** verdwijnt pas als de storing is opgelost.

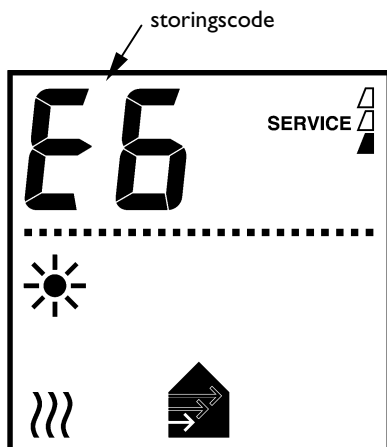
Als de storingscode begint met een E, moet de beheerder van het toestel direct de installateur waarschuwen. Als de storingscode begint met een F, hoeft de installateur pas te worden gewaarschuwd als de storing vaker voorkomt. De beheerder kan op het bedieningspaneel een lijst van storingscodes uitlezen (zie handleiding).

Uitblaasrichting regelen

Bij sommige toestellen is het uitblaasrooster instelbaar. U kunt dan de uitblaasrichting van het toestel regelen.

Houdt bij het instellen rekening met de volgende aanduidingen:

- Blaas koude lucht langs een oppervlak (zoals een wand of een plafond) de ruimte in.
- Blaas warme lucht direct, onder een geringe hoek de ruimte in.
- Richt de straal die uit het toestel komt niet op plaatsen waar personen zich langere tijd kunnen bevinden, zoals een werkplek.



Copyright en handelsmerken

Alle informatie en tekeningen in deze handleiding zijn eigendom van Biddle en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biddle niet worden gebruikt (anders dan voor de bediening van het toestel), gefotokopieerd, verveelvoudigd, vertaald en/of aan derden ter kennis gebracht.

De naam Biddle is een geregistreerd handelsmerk van Biddle bv.

Garantie

De garantiebepalingen zijn onderdeel van de leveringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Op de leveringen en/of diensten in Nederland zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponneerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op de leveringen en/of diensten buiten Nederland zijn de algemene leveringsvoorwaarden voor mechanische, elektrische en aanverwante elektronische producten, zoals door ORGALIME in augustus 2000 (S2000) vastgesteld, van toepassing.

Biddle sluit te allen tijde gevolgschade uit.

Aansprakelijkheid handleiding

Hoewel grote zorg is besteed aan het waarborgen van correcte en waar nodig, volledige beschrijving van de relevante onderdelen, wijst Biddle alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze handleiding van de hand.

Mocht u toch fouten of onduidelijkheden in de handleiding ontdekken, dan vernemen wij dat graag van u. Het helpt ons de documentatie verder te verbeteren.

Biddle behoudt zich het recht voor de specificaties zoals vermeld in deze handleiding te wijzigen.

Voor meer informatie

Indien u opmerkingen of vragen heeft aangaande specifieke onderwerpen die betrekking hebben op het toestel, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Biddle.

Adres Nederland:

Biddle bv
Postbus 15
9288 ZG Kootstertille

tel: 0512 33 55 55
fax: 0512 33 14 24
e-mail: biddle@biddle.nl
internet: www.biddle.nl

Adres België:

Biddle nv
Battelsesteenweg 455E
2800 Mechelen

tel: 015 / 28.76.76
fax: 015 / 28.76.77
e-mail: biddle@biddle.be