



Verkorte Gebruikersinstructie Ventilatorconvector

Model DECO

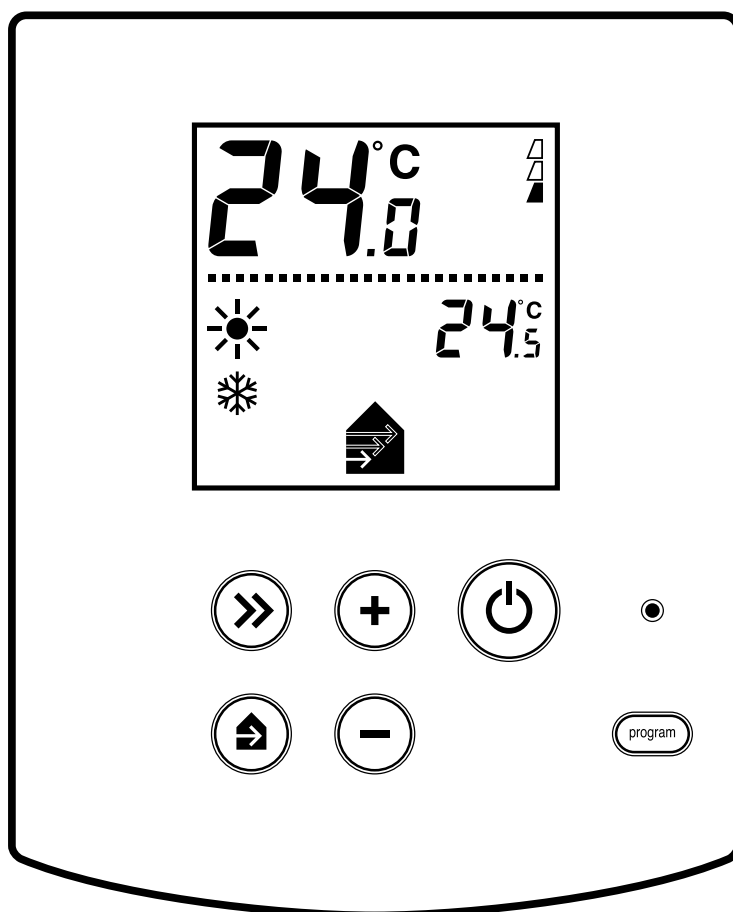

Versie handleiding: 1.0

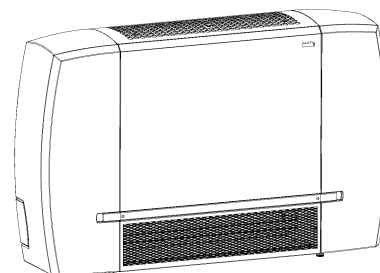

biddle

Algemeen


Dit is een korte instructie voor het dagelijks gebruik van de ventilatorconvector. Zie voor volledige instructies en andere informatie de bij het toestel geleverde handleiding.



Waarschuwing: Voor een veilig gebruik van het toestel:

- Steek geen voorwerpen in de openingen.
- Blokkeer de aanzuig- en uitblaasopeningen niet.
- De bovenkant van het toestel kan heet worden.

In- en uitschakelen

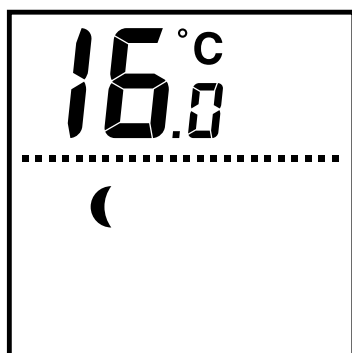

Dagstand en nachtstand


- Druk kort op de -toets om het toestel op de dag- of nachtstand te zetten.

Het -symbool geeft aan dat het toestel in de dagstand staat. Het -symbool geeft aan dat het toestel in de nachtstand staat.

Ruststand

- Druk 3 seconden op de -toets om het toestel in of uit de ruststand te zetten.


Als het toestel in de ruststand staat, brandt de LED op het bedieningspaneel en is het display leeg.

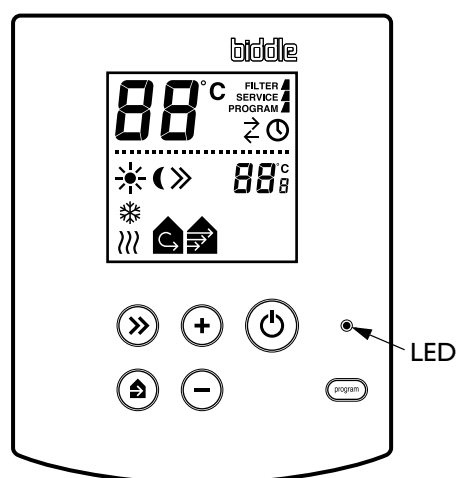

Tijdschakelklok

Het -symbool geeft aan dat het toestel door een tijdschakelklok wordt bediend. U kunt het toestel dan niet zelf in de dag- of nachtstand zetten.

Temperatuur regelen

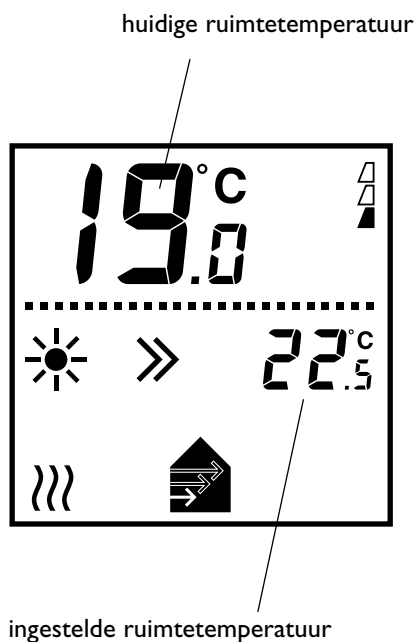

Verwarmen of koelen

Het ☰ -symbool geeft aan dat het toestel verwarmt.

Het ❄️ -symbool geeft aan dat het toestel koelt.

Ruimtetemperatuur instellen

- Druk op de (+) - of (-) -toets om de gewenste ruimtetemperatuur te verhogen of te verlagen.

De grote cijfers geven de huidige ruimtetemperatuur aan.

De kleine cijfers geven de door u ingestelde (gewenste) ruimtetemperatuur aan. Deze verschijnt kortstondig als u de instelling wijzigt.

Verwarming of koeling versnellen

- Druk op de ⏩ -toets om het versneld verwarmen of koelen te starten of te stoppen.


Het ⏩ -symbool geeft aan dat het versnellen in werking is.

Het versnellen werkt alleen zolang het temperatuurverschil groter dan 1,5 °C is.

Ventileren en recirculeren


Alleen bij modellen met ventilatie, of ventilatie én recirculatie

Stel de ventilatiehoeveelheid in door herhaaldelijk op de 🏠 -toets te drukken:

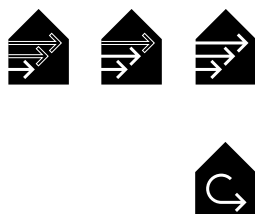


- ventileren in stand 1 (laag)
- ventileren in stand 2 (midden)
- ventileren in stand 3 (hoog)
- recirculeren
(alleen bij modellen met ventilatie én recirculatie)
- *noigmaals drukken:* terug naar ventileren in stand

Overige aanduidingen

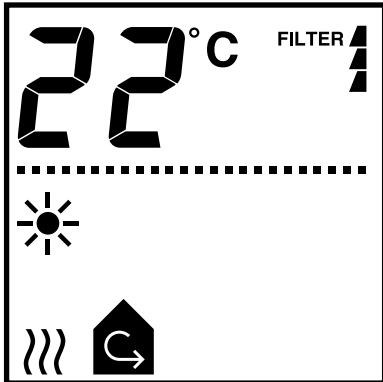

storingcode

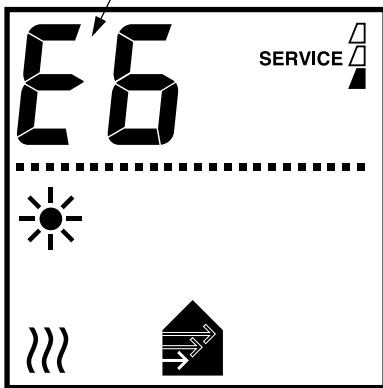

Vervuiling van het filter

Het aantal 'gevulde' driehoekjes geeft aan hoe lang het filter in gebruik is. Als de aanduiding **FILTER** verschijnt, moet het filter worden vervangen of gereinigd.

Externe regelingen

Het \curvearrowright -symbool geeft aan dat een signaal van een externe regeling in werking is op het toestel. Het is mogelijk dat bepaalde toetsen dan niet of slechts beperkt werken.

Storingen

De aanduiding **SERVICE** geeft aan dat er een storing is. Daarnaast wordt de storingscode weergegeven.

Als een storingscode wordt weergegeven zonder de aanduiding **SERVICE**, is de storing inmiddels opgeheven.


Waarschuw de beheerder als er een storing optreedt.



Opmerking:

Onthoud of noteer de storingscode: deze verdwijnt zodra u een toets indrukt.

Uitblaasrichting regelen

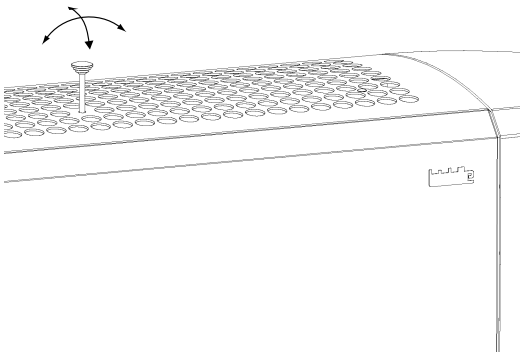

Standaard bij modellen met omkasting, optioneel bij inbouwmodellen

In het uitblaasrooster zitten één of meer pookjes waarmee u de uitblaasrichting kunt regelen. Trek het pookje naar buiten en duw het in de gewenste richting.

Houd bij het instellen rekening met het volgende:

- Blaas koude lucht bij voorkeur langs een oppervlak (zoals een wand of een plafond) de ruimte in.
- Blaas warme lucht direct, onder een geringe hoek de ruimte in.
- Richt de straal die uit het toestel komt niet op plaatsen waar personen zich langere tijd kunnen bevinden, zoals een werkplek.